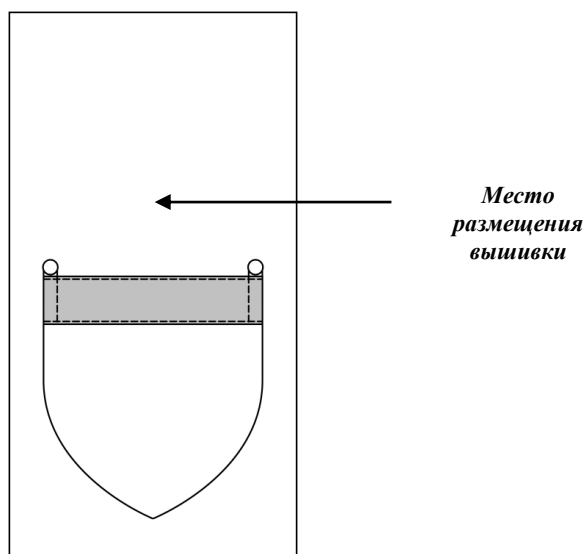


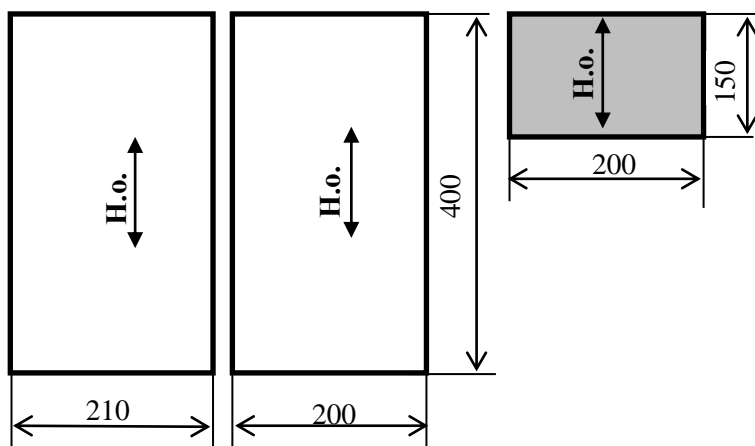
**9 класс. «Изготовление съёмного кармана на двух пуговицах и декором в виде вышивки»**

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы, предоставленное в аудитории оборудование.

**Задание:** изготовить съёмный карман с обработкой его верхних срезов притачной планкой из отделочной ткани. Прикрепить его к макету образца детской одежды посредством пуговиц и воздушных петель. Дополнить оформление основной детали изделия (над карманом) вышитой композицией), поддерживающей характер одежды заявленной возрастной группы и тему «Весёлые зверята».

**Материалы и приспособления:**

- 1-й образец гладкокрашеной ткани (для основной детали) – 400 мм X 210 мм.
- 2-й образец гладкокрашеной ткани (для кармана) – 400 мм X 200 мм.
- 3-й образец набивной ткани (для планки кармана) – 150 мм X 200 мм.
4. Пуговицы на ножке – 2 шт.
5. Клеевой флизелин (стабилизатор).
6. Нитки для вышивальной машинки 4-х цветов.
7. Маленькие ножницы с изогнутыми концами.

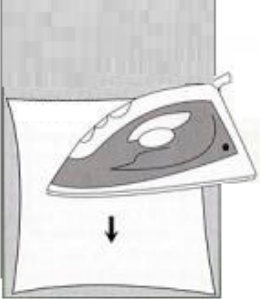
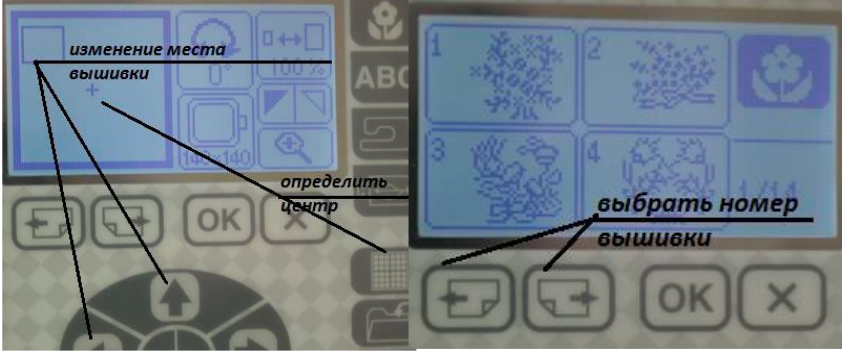




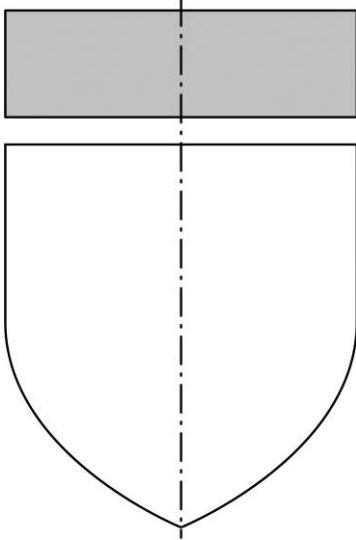

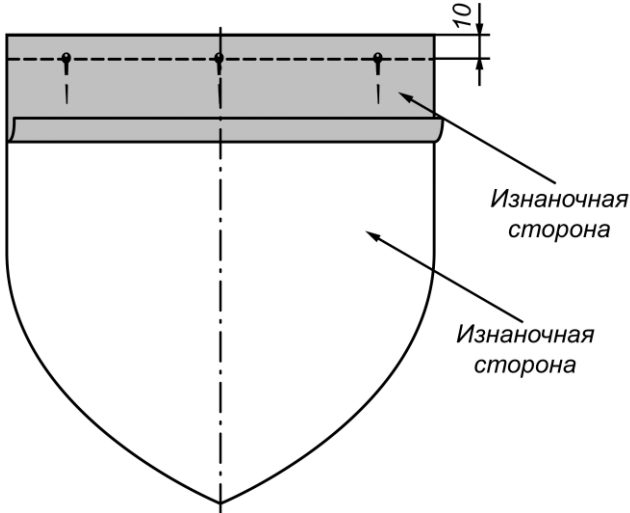
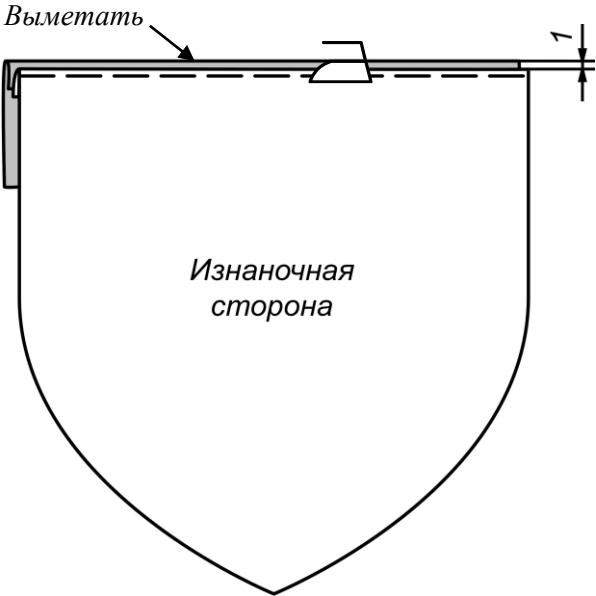
Съемные карманы – практичный и современный тренд сегодня.

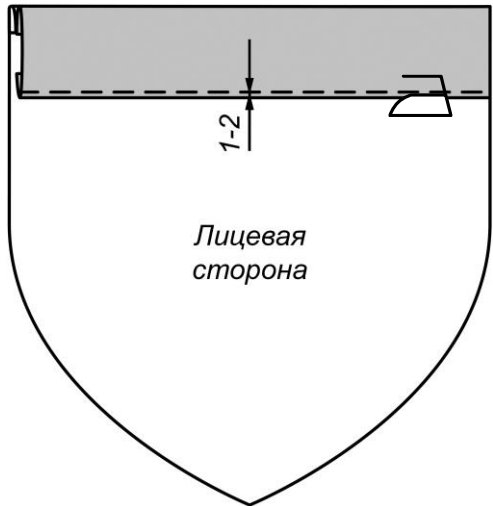
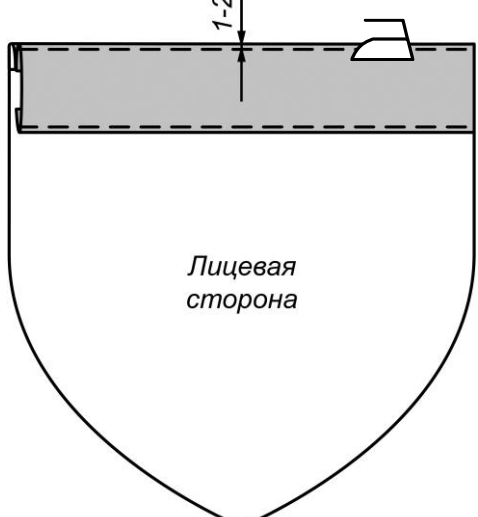
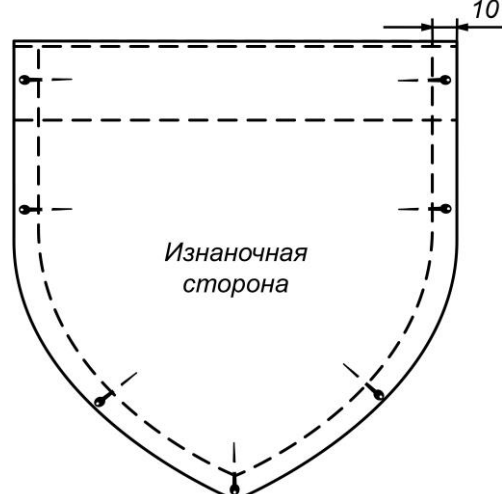
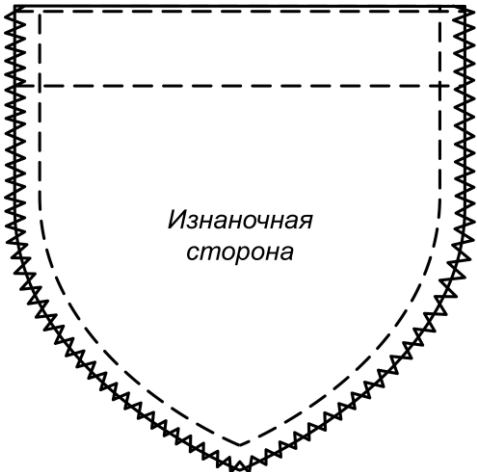
Пожалуй, ни одна деталь одежды не может похвастаться таким разнообразием моделей, как карманы. Простые и необычные, почти невидимые и, наоборот, настолько смелые в своем дизайнерском полете, что подойдут абсолютно любому стилю. С их помощью можно сделать любую вещь не только функциональнее, но и оригинальнее. Простая, неприметная вещь благодаря им может превратиться в уникальное и стильное дизайнерское чудо. А как же удобно это для детской одежды. Различные формы, способы крепления и фактура яркого декора детских кармашков – это как новый ежедневный облик в одежде ребёнка.

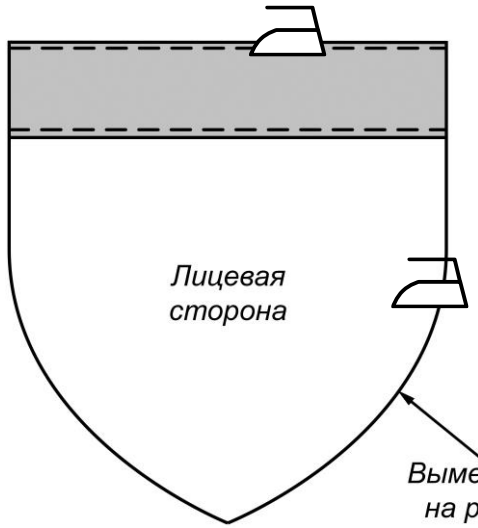
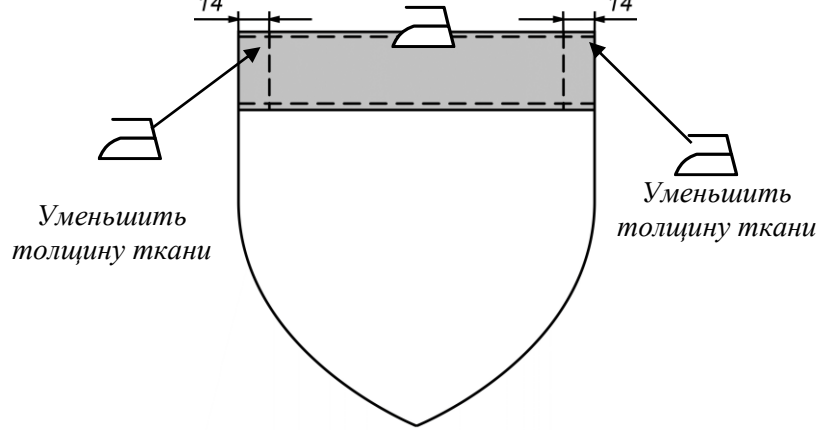
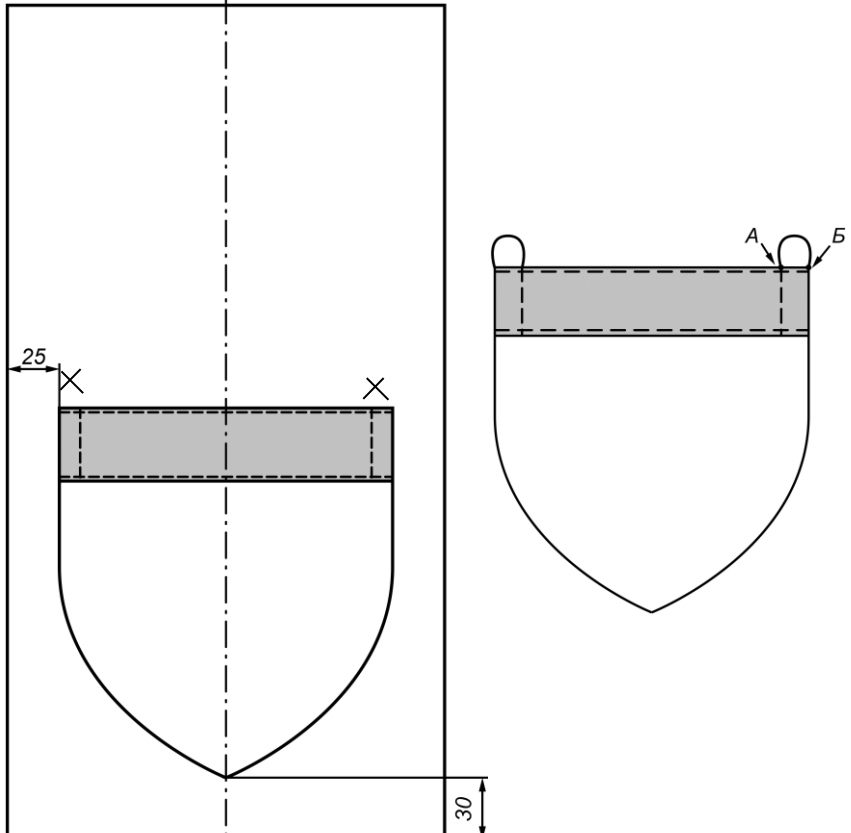


Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Вырезать выкройку деталей кармана (см. лист № 8).</p> <p><b>Начинать работу с выполнения вышивки.</b></p> <p>Продумать стилевое и цветовое решение вышиваемой композиции. Выбрать уместное композиционное решение вышитого дизайна (не очень высоко относительно верхнего края кармана/ «в связке» с карманом). Выполнить эскизы, если вам это необходимо.</p>	<p><i>Место для вашего эскиза (если вам это необходимо)</i></p>
<p>2. Познакомиться с особенностями грамотного раскроя накладного кармана.</p> <p>В работе необходимо будет раскроить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- карман (2 детали);</li> <li>- планка (2 детали);</li> </ul> <p>Припуск по всем срезам всех деталей 10 мм.</p>	
<p>3. На <b>1-м</b> образце ткани произвести разметку расположения выкройки кармана с учётом габаритов размещения готового кармана в дальнейшем (см. пункт 23).</p> <p>Часть образца ткани подготовить к работе - определить место расположения вышивки, её центр (с учётом заявленного задания).</p> <p>Убедиться, что ваша машинная вышивка позволит заплести пальцы, а центр вышитой композиции/мотива будет соответствовать предложенному или задуманному вами месту её расположения.</p> <p>Отметить центр будущего мотива вышивки (прямыми стежками, мелом/мылом).</p> <p><b>Необходимо соблюдать условия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер вышивки 65 мм± 5 мм,</li> <li>- смена цветов: 4 цвета,</li> <li>- расположение и характер мотива вышивки - по заданию.</li> </ul>	

<p>4. Продублировать часть детали, где будет произведена вышивка: наложить на изнаночную сторону детали клеевую поверхность прокладочной ткани (стабилизатор), закрепить булавками. Приутюжить с изнаночной стороны через проутюжильник, чтобы клеевая не приклеилась к утюгу.</p>	
<p>5. Подготовить швейную машину: верхнюю нить желательно отрегулировать немного слабее, чем нижнюю, чтобы нижней нити в процессе вышивки не было видно на лицевой стороне. Цвет верхней нити зависит от рисунка.</p>	
<p>6. На дисплее выбрать рисунок, если рисунок расположен не по центру вашего, изменить место вышивки с помощью курсора. Необходимо выполнить <b>УСЛОВИЯ:</b> выбранная вышивка или композиция, состоящая из нескольких элементов вышивки должны иметь параметры <b>пункта 3.</b></p>	
<p>7. Запялить ткань в пальцы, установить их в машину, проверить информацию о вышивке: - размер; - время выполнения; - количество цветов.</p>	
<p>8. Нажать команду пуск и выполнить вышивку по задуманной композиции.</p>	
<p>9. Очистить вышитый рисунок от производственного мусора (удалить нитки, лишнюю клеевую и т.д.). Проутюжить вышитый рисунок, соблюдая технику безопасности при работе с утюгом и правила ВТО вышитых изделий.</p>	
<p>10. Согласно графическому изображению (<b>смотри пункт 2</b>) произвести раскрой <i>деталей съёмного кармана</i>, соблюдая направление долевой нити, заданные параметры и подготовить к сборке следующие детали:  - <i>основная деталь (уже с вышивкой)</i>; - <i>карман (2 детали)</i>; - <i>планка (2 детали)</i>. Припуск по всем необходимым срезам деталей кармана 10 мм.</p>	

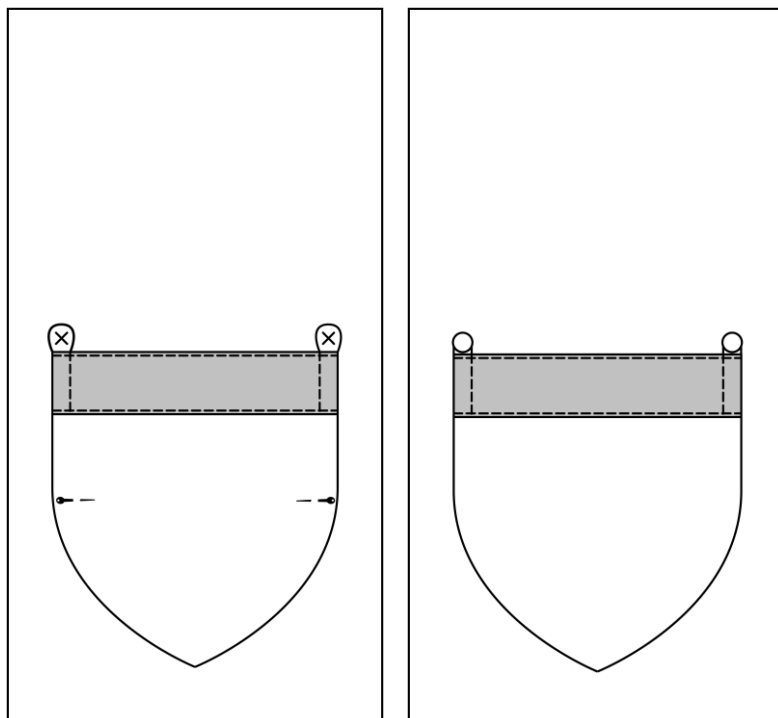
<p>11. На всех деталях прямыми сметочными стежками (перегибанием или лёгким проутюживанием) наметить линию середины.</p>	
<p>12. Подготовить нижние срезы планок к обработке. Отогнуть по линии припуска на изнаночную сторону 10 мм и заутюжить. На второй планке выполнить такую же операцию.</p>	
<p>13. Расположить планку на изнаночной стороне детали кармана лицевой стороной вниз. Уровнять верхние срезы. Сколоть, при желании наметать. Проложить строчку стачивания шириной шва 10 мм. Выполнить такую же операцию на второй детали кармана.</p>	
<p>14. Отогнуть на лицевую сторону кармана планку. Выметать шов с кантом в 1 мм из ткани планки. Слегка приутюжить. Удалить нити временного назначения. Приутюжить. Выполнить такие же операции на второй детали кармана.</p>	

<p>15.Подогнутый нижний срез планки расположить на лицевой стороне кармана. Приколоть, приметать. Настрочить шириной шва 1–2 мм от подогнутого края планки. Приутюжить.</p> <p>Выполнить такие же операции на второй детали кармана.</p>	
<p>16.Проложить отделочную строчку по верхнему краю детали планки кармана.</p> <p>Выполнить такую же операцию на второй детали кармана.</p> <p>Обе детали кармана проутюжить.</p>	
<p>17.Сложить детали кармана лицевыми сторонами друг к другу. Срезы уровнять, проверить совмещение деталей по входу в карман, сколоть детали кармана.</p> <p>При необходимости сметать, стачать шириной шва 10 мм.</p>	
<p>18.Обработать срезы крупной зигзагообразной строчкой.</p>	

<p>19. Вывернуть карман на лицевую сторону. Тщательно выправить обтачной шов и угол. Спрятать выбивающиеся нитки и припуски в верхних углах кармана вовнутрь.</p>	
<p>20. Выметать шов обтачивания точно на ребро. Слегка приутюжить, удалить нити выметывания.</p>	
<p>21. Хорошо проутюжить изделие. Проверить на симметричность.</p>	
<p>22. Уменьшить толщину ткани в верхних углах приутюживанием. Края по входу в карман уровнять. Отстрочить вертикально по планке на величину 14 мм от внешних краёв кармана. Проутюжить изделие.</p>	
<p>23. Выполнить предварительную разметку расположения съёмного кармана на основной детали:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- снизу отступить 30 мм;</li> <li>- слева и справа должно остаться примерно по 25 мм.</li> </ul> <p>Согласно диаметру пуговиц, определить высоту воздушных петель и место крепления пуговиц.</p> <p>Выполнить воздушные петли по верхним углам съёмного кармана. Начинать воздушную петлю на съёмном кармане в т. А, заканчивать в т. Б.</p> <p>Проверить высоту петель и расположение кармана на основной детали на симметрию.</p>	

24. Согласно размете, прикрепить съёмный карман булавками. При необходимости скорректировать место крепления пуговиц (ориентироваться на высоту выполненной петли и диаметр пуговиц). Пришить пуговицы.

Работу выполнять с учётом того, что в дальнейшем может произойти небольшое смещение кармана вниз.

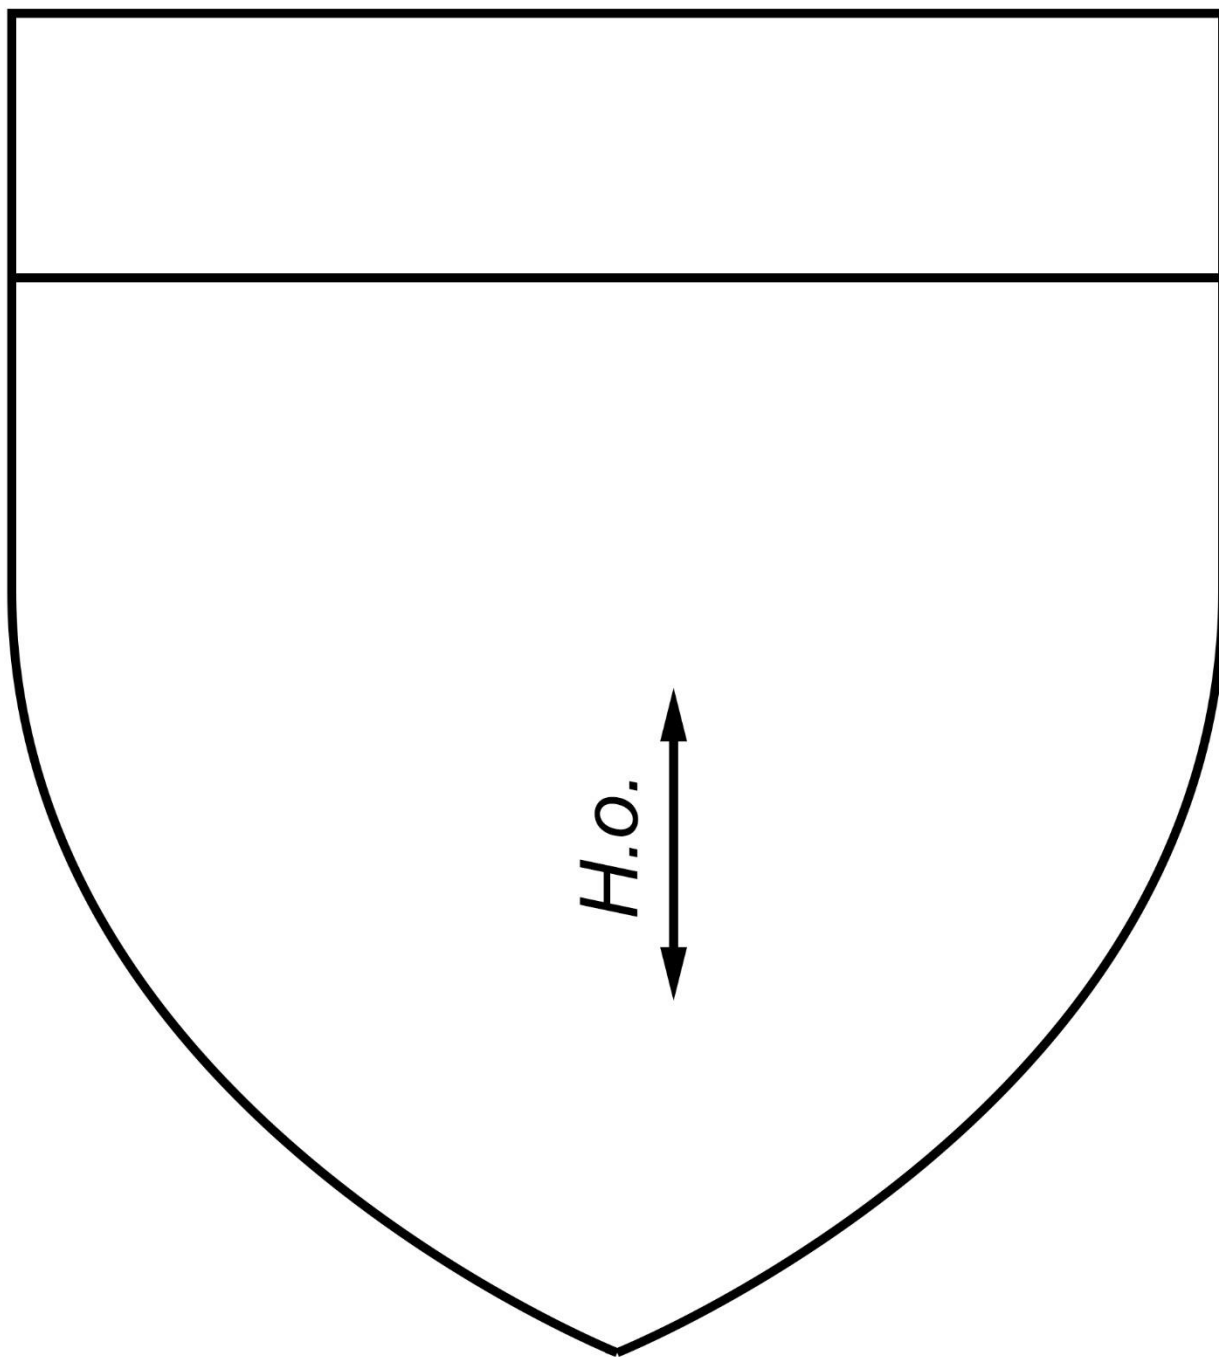


25. Произвести окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

Особые замечания: \_\_\_\_\_

Отметка о несоблюдении безопасных приемов труда: \_\_\_\_\_

Отметка об отсутствии правильной организации рабочего места и формы: \_\_\_\_\_





**Карта пооперационного контроля**  
**«Изготовление съёмного кармана на двух пуговицах и декором в виде вышивки»**

№	Критерии оценки	Баллы	Факт
<b>Технические условия на изготовление изделия</b>		<b>9,5</b>	
1	Детали выкроены с учетом направления Н. О., в соответствии с предложенным шаблоном (без искажения формы), по модели, с правильным определением лицевых сторон (да/нет)	0,5	
2	Симметричность готового изделия (симметрия кармана, симметрия планки, симметрия крепления кармана, верхние уголки – прямые, симметричные) (да/нет)	1	
3	Высота кармана 175 мм±5мм (измерять по оси симметрии кармана) (да/нет)	0,5	
4	Ширина кармана по верхнему срезу 160 мм±5 мм (да/нет)	0,5	
5	Качество обработки верхних срезов кармана планками (по модели, с шириной планки 35±3 мм и везде одинакова; с припусками по верхнему и нижнему срезам 10 мм±1, со швом выметывания с кантом в 1 мм; с качественной отделочной строчкой по нижнему и верхнему срезам планки ш.ш 1-2 мм; с наличием ВТО планок) (да/нет)	2	
6	Качественное выполнение обтачного шва по сторонам кармана (с ш.ш. 10 мм, с качественной зигзагообразной строчки по обтачному шву (по срезу припуска), выметан на ребро, с выправленным нижним углом, с ВТО) (да/нет)	1	
7	Качество входа в карман (стороны кармана по входу уравнены; вертикальная строчка выполнена по модели – с шириной шва 14 мм ±1мм и в двух местах одинакова; верхние уголки аккуратные – без ниток и выбивающихся припусков, с ВТО) (да/нет)	1	
8	Расположение кармана на основной детали (снизу 30 мм ±3 мм; с симметрией – слева и справа примерно по 25 мм±3мм) (да/нет)	1	
9	Качество выполнения воздушных петель (по модели относительно точек А и Б, грамотное выполнение петли, с качественным креплением, с симметрией) (да/нет)	1	
10	Качественное крепление пуговиц (да/нет)	1	
<b>Организация работы по выполнению вышивки и окончательная отделка изделий</b>		<b>5,5</b>	
11 *	Грамотная работа с программой машины (выбор рисунка и задание правильных размеров, размещение по центру композиции, заправка машины), уверенное устранение проблем, недочётов (да/нет)	0,5	
12	Правильное совмещение осевых линий детали изделия и центра намеченной вышивки в готовой работе (да/нет)	0,5	
13	Грамотное (по модели) и уместное композиционное решение вышитого дизайна; относительно верхнего края кармана; размер вышивки согласован с размером детали кармана (65 мм ± 5 мм); соответствует заявленному заданию (соответствует тематике «Весёлые зверята» и заявленной возрастной группе; 4 цвета ниток) (да/нет)	2,5	
14	Выполненный дизайн вышивки оригинален, обладает определённой сложностью (например, состоит из нескольких элементов, добавлены слова, символы, элементы, состоит из нескольких мотивов...) (да/нет)	1	
15	Качество вышивки (строчка не стянута, нет перекрывания вышитых мотивов) (да/нет)	0,5	
16	Внешний вид (цветосочетания ниток и ткани; аккуратность вышивки и качество выполненной работы) (да/нет)	0,2	
17	Окончательная отделка выполнена (нити врем. назначения удалены, наличие закрепок с их оптимальной длиной, с качественной окончат. ВТО готовых изделий) (да/нет; (5-7) ±1 мм)	0,3	
<b>Итого:</b>		<b>15</b>	

\* Выставляется во время выполнения практической работы